



ХОЛОДИЛЬНИК

REFRIGERATOR  
FREEZER

MODEL

TNC-NF601X



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • USER GUIDE

### **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки KRAFT Technology. Уверены, что наш холодильник будет верным и надежным помощником в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте холодильник резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении.

Холодильник должен отстояться в теплом помещении не менее 4 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 4 часа после внесения его в помещение.



**Перед началом эксплуатации холодильника  
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!**

## Содержание

---

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	7
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	8
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....	9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	10
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	13
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ .....	13
ОЧИСТКА И УХОД .....	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	14
УТИЛИЗАЦИЯ.....	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	17
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	19

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

---

В целях Вашей безопасности и корректного использования холодильника, перед установкой и при первом запуске электроприбора ознакомьтесь с данной инструкцией и со всеми предупреждениями. Во избежание неумышленных поломок и несчастных случаев необходимо убедиться, что люди, эксплуатирующие бытовую технику, тщательно ознакомились с техникой безопасности и инструкцией по эксплуатации холодильника. Сохраняйте данную инструкцию и передавайте ее в случаях, если холодильник перемещается или перепродается.

Для сохранности Вашей жизни и необходимых условий эксплуатации электроприбора придерживайтесь всех предписаний данной инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за поломки и уцерб, вызванные оплошностью.

- Уберите упаковочные материалы подальше от детей. После установки прибора правильно утилизируйте упаковочные материалы согласно условиям безопасности и окружающей среды.
- Прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации прибора.
- Перед первым включением проверьте прибор на отсутствие повреждений и соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Не подключайте холодильник к электросети, если он поврежден. Незамедлительно сообщите о повреждениях в магазин, в котором был приобретен товар. В данном случае не выбрасывайте упаковку.
- Рекомендуется подождать минимум 4 часа перед подключением холодильника к сети, для того чтобы масло распределилось в компрессоре после транспортировки.
- Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Разбирать, ремонтировать холодильник или вносить какие-либо изменения в его конструкцию разрешено только квалифицированному специалисту.
- Запрещается использовать холодильник для не бытовых целей (испытательных материалов, лекарственных препаратов и т. д.). Это может привести к неожиданному риску, такому как пожар, поражение электрическим током, порча хранящихся продуктов или химическая реакция.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

### **Использование детьми и недееспособными людьми**

Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в том числе детьми до 8 лет), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта по его использованию,

если не находятся под наблюдением взрослого человека, ответственного за их безопасность. Дети не должны играть с элементами холодильника. Чистка прибора не может осуществляться детьми без присмотра взрослых людей.

- Убирайте от детей упаковку прибора.
- Если Вы утилизируете прибор, выньте вилку из розетки, отрежьте электрошнур настолько близко к стенке прибора, насколько это возможно, а также снимите дверцы, чтобы дети, играя, не заперли себя или не получили удар током.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Держите вентиляционные отверстия холодильника открытыми, не заслоняйте их и оберегайте от засорения.


**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства и другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме средств, рекомендованных производителем.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не повреждайте электропроводку холодильника.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри холодильника, если такой прибор не одобрен производителем холодильников.

- Не используйте рядом с холодильником и не храните в нем горючие материалы, такие как эфир, бензин, спирт, сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан), распылители или косметику. Это может привести к взрыву или пожару.
- Хладагент (R600, изобутан), содержащийся в системе холодильника, — натуральный газ под высоким давлением, наиболее совместимый с окружающей средой и безопасный, тем не менее, горючий.
- Остерегайтесь прикосновения руками и предметами к нагревающимся частям холодильника (компрессор, конденсатор) во избежание возможных ожогов и возгораний.
- Во время транспортировки и установки холодильника убедитесь, что система охлаждения холодильника не повреждена.
  - остерегайтесь огня и источников воспламенения;
  - хорошо проветривайте помещение, в котором находится холодильник, т.к. недостаток циркуляции воздуха вокруг прибора может привести к его перегреванию.
- Небезопасно изменять настройки и модифицировать устройство любым способом. Любое повреждение электропроводки прибора может вызвать удар током, пожар и замыкание проводки.
- Данный холодильник предназначен для использования в домашнем хозяйстве или в аналогичных условиях, таких, как:
  - кухня для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах;
  - техника для клиентов отелей, мотелей и иных апартаментах;

- кафетерии и иные учреждения, не относящиеся к розничной торговле и сети магазинов.
- Не следует ставить тяжелые предметы на холодильник. При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть и привести к травме.
- Установите холодильник на твердый ровный пол, чтобы предотвратить его падение и избежать ранений или гибели людей.
- Не следует пользоваться обогревательными приборами рядом с холодильником. Это может стать причиной пожара.
- Не допускайте попадания жиров и масел (в том числе и растительных) на пластмассовые детали холодильника во избежание их порчи.
- После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее, чем через 5 минут. В противном случае холодильник может выйти из строя.
- Для отключения холодильника от сети держитесь за вилку, а не за сетевой шнур. Извлечение вилки из розетки за шнур может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

 **ВНИМАНИЕ!** Все электрокомпоненты (вилка, электрошнур, компрессор и прочее) должны переустанавливаться только в сертифицированных сервисных центрах квалифицированным персоналом.

- Не используйте адаптеры, удлинители и «тройники» для подключения прибора. Не повреждайте, не перекручивайте, не перегибайте, не наращивайте шнур электропитания. Не ставьте на него тяжелые предметы.
- Убедитесь, что вилка не повреждена или деформирована. Испорченная вилка может перегреваться и стать причиной возникновения пожара.
- Не следует касаться вилки влажными руками. Вытрите насухо вилку, очистите ее от пыли и аккуратно вставьте в розетку. Пыль, вода или слабый контакт могут стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Следует использовать отдельную розетку. Использование одной розетки для нескольких приборов может привести к возгоранию.
- Холодильник должен быть заземлен. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу из строя или к поражению электрическим током.
- Если в холодильнике перегорела лампа, необходимо устранить данный дефект для правильной эксплуатации прибора.
- Холодильник тяжелый. При перемещении должны соблюдаться меры безопасности. Не передвигайте прибор за дверцы, петли не рассчитаны на вес холодильника и могут сломаться.
- Не прикасайтесь к продуктам из морозильника и деталям морозильника влажными или мокрыми руками, это может привести к обморожениям и повреждениям кожи.

- Избегайте длительного попадания солнечных лучей на холодильник.
- Не нагревайте пластиковые детали холодильника.
- Избегайте соприкосновения продуктов с задней стенкой холодильника. Замороженные продукты не должны замораживаться повторно после разморозки. Храните замороженные продукты согласно инструкциям по хранению от производителей продуктов питания.
- Не помещайте газированные напитки в морозильник, т. к. при заморозке жидкости увеличивается давление в емкости, что может привести к взрыву и повреждению морозильной камеры холодильника.
- Лед может причинить повреждения и обморожение кожи, если употреблять его прямо из морозильника.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---


В случае возникновения неисправностей, следует всегда обращаться в авторизованные сервисные центры, указав тип проблемы и модель вашего холодильника. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные детали.

### Советы по экономии электроэнергии

- Не помещайте горячие продукты в холодильник.
- Не придвигайте продукты близко друг к другу для обеспечения циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что продукты не касаются задней стенки холодильника.
- Если произошло отключение электроэнергии, не открывайте дверь холодильника.
- Не открывайте дверь часто. Не держите дверь долго открытой.
- Не устанавливайте термостат на слишком низкую температуру, превышающую норму.
- Некоторые аксессуары могут быть удалены из холодильника, освобождая пространство увеличивает объем для хранения продуктов и сокращает потребление энергии.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

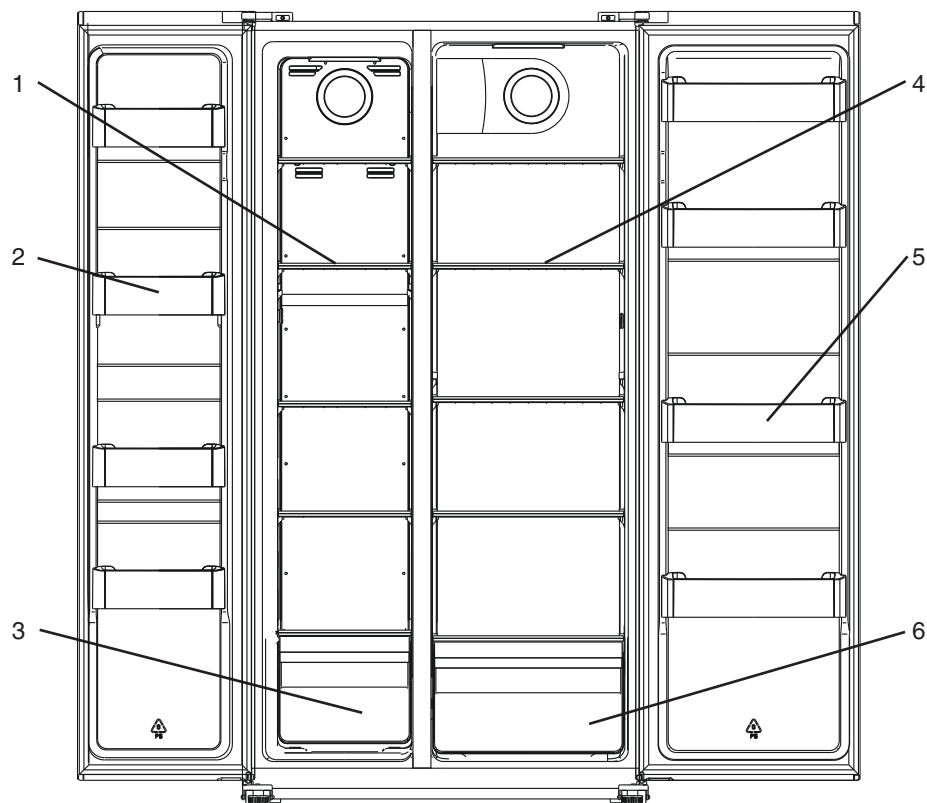

1. Полка морозильного отделения
2. Полка на дверце морозильного отделения
3. Ящик морозильного отделения
4. Полка холодильного отделения
5. Полка на дверце холодильного отделения
6. Ящик для овощей и фруктов

\* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.



## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Требования к пространству

- Холодильник не является встраиваемым. Сверху, с задней и боковых его сторон должно быть свободное пространство (не менее 10 см) для циркуляции воздуха и снижения энергопотребления.
  - Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла (таких, как радиаторы, батареи, бойлеры, плиты и т.д.) и в зоне действия прямых солнечных лучей или повышенной влажности.
  - Убедитесь, что напряжение электрического тока указанное в инструкции соответствуют параметрам сети Вашего дома.
  - При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.
  - Чтобы исключить вибрацию, проводите установку холодильника по уровню только на плоскую поверхность. При необходимости отрегулируйте ножки, чтобы компенсировать неровность пола. Для того чтобы дверца лучше закрывалась, холодильник должен быть слегка наклонен назад. Для этого отрегулируйте ножки, немного наклонив холодильник. Чтобы приподнять переднюю часть холодильника, поверните регулируемые ножки против часовой стрелки, а чтобы опустить — по часовой стрелке.
- 
- Перед использованием тщательно вымойте холодильник.
  - Установите съемные детали, такие как форма для льда и др., на соответствующие места.
  - Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Не включайте в эту розетку другие электроприборы.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** При первом запуске или в случае, если прибор длительный срок не использовался, перед тем, как поместить продукты в холодильник, дайте ему поработать по меньшей мере 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только после этого заполняйте его свежими или замороженными продуктами. После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее, чем через 5 минут.

### Размещение

Установите прибор в помещении, где температура окружающей среды соответствует маркировке о климатическом классе холодильника.

Климатический класс		Температура окружающей среды
N	Субнормальный	от +10°C до +32°C
SN	Нормальный	от +16°C до +32°C
ST	Субтропический	от +16°C до +38°C
T	Тропический	от +16°C до +43°C


**⚠ ВНИМАНИЕ!** Розетка электросети должна быть в свободном доступе, холодильник должен легко подключаться к энергоснабжению.

### Электрическое соединение

Перед подключением убедитесь, что параметры сети соответствуют указанным параметрам в технической документации к холодильнику. Прибор должен быть заземлен. Электрошнур обеспечен заземлением. Если розетка не заземлена, проконсультируйтесь со специалистом по установке и правильному заземлению прибора. Производитель не несет ответственности при несоблюдении данных требований.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Термостат в холодильной камере используется для регулировки температуры холодильной и морозильной камер. Внутренняя температура контролируется датчиком.

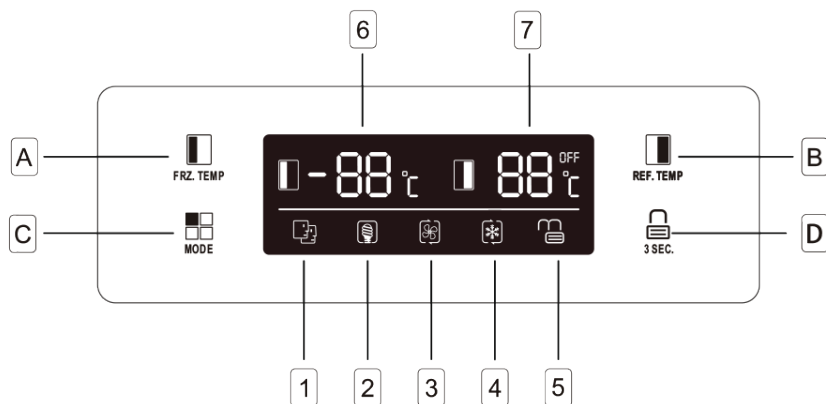

#### Кнопки

- A** - Настройка температуры в холодильной камере (от +2°C до +8°C). Вы также можете выбрать "OFF" и отключить охлаждение холодильной камеры.
- B** - Настройка температуры в морозильной камере (от -14°C до -22°C).
- C** - Выбор режима.
- D** - Блокировка/разблокировка панели управления.

### Дисплей

1. Режим **Smart**.
2. Режим **ECO**.
3. Режим **Super cooling**.
4. Режим **Super freezing**.
5. Режим **Lock**.

## Условия эксплуатации

100% подсветка контрольной панели включается на 3 секунды для изменения установок. После выбора необходимых установок подсветка гаснет через 30 секунд, а в течение 25 секунд меню дисплея полностью блокируется. Установленная температура холодильной и морозильной камер будет при этом отображаться на дисплее.

### Дисплей

Дисплей подсвечивается в течение 2 минут, пока дверь холодильной или морозильной камеры открыта. После этого датчик одной из двери срабатывает (примерно через 90 с) и запускается звуковой сигнал оповещения об открытой двери.

Дисплей отражает текущую установленную температуру холодильной и морозильной камер.

## Описание основных установок

### (А) УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

После выбора функции установки температуры холодильной камеры, на панели подсвечивается соответствующая кнопка. Последовательными нажатиями на кнопку значения температуры меняются: 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, OFF. В течение 5 секунд выбранная температура моргает на панели, что означает, что температура установлена.

Если Вам необходимо отключить холодильную камеру, выберите значение **OFF**.

### (В) УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

После выбора функции установки температуры морозильной камеры, на панели подсвечивается соответствующая кнопка.

Последовательными нажатиями на кнопку значения температуры меняется в диапазоне от -14°C до -22°C. В течение 5 секунд выбранная температура моргает на панели, что означает, что температура установлена.

### (С) ВЫБОР РЕЖИМА

Нажатием данной кнопки последовательно будут изменяться режимы:  
Smart — ECO — Super cooling — Super freezing.

Мигание в течение 5 секунд означает, что режим выбран.

## **(D) БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА**

**Разблокировка:** нажатием в течение 3 секунд на значок блокировки на панели Вы разблокируете панель управления, об этом оповестит специальный сигнал.

**Блокировка:** нажатием в течение 3 секунд на значок блокировки на панели Вы заблокируете обратно панель управления, об этом оповестит специальный сигнал.

Нажатие всех остальных кнопок возможно только в режиме разблокированной панели. В течение 25 секунд после последнего нажатия панель заблокируется автоматически.

## **Описание режимов**

### **(1) РЕЖИМ SMART**

Прибор автоматически устанавливает оптимальную температуру в холодильной и морозильных камерах.

### **(2) РЕЖИМ ECO**

При работе в данном режиме холодильник работает с минимально возможным расходом электроэнергии.

Выберите в установках режим ECO. В течение 5 секунд, режим установится.

В данном режиме в холодильной камере поддерживается температура +8°C, в морозильной камере — -15°C.

### **(4) РЕЖИМ SUPER COOLING (БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)**

Выберите в установках режим Super cooling. В течение 5 секунд режим установится. В данном режиме в холодильной камере температура быстро снижается до +2°C для быстрого охлаждения ваших продуктов.

Длительность режима быстрого охлаждения составляет 2,5 часа, далее холодильник возвращается к ранее установленным настройкам.

Выключить режим супер охлаждения также можно вручную.

### **(4) РЕЖИМ SUPER FREEZING(БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА)**

Выберите в установках режим Super freezing. В течение 5 секунд режим установится.

При включении этого режима, температура в морозильной камере понижается до минимального значения (до -25°C) для быстрого замораживания продуктов.

Длительность режима заморозки составляет 50 часов, далее холодильник возвращается к ранее установленным настройкам.

Выключить режим супер заморозки также можно вручную.

## **СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ**

Если дверь открыта или закрыта неправильно в течение 2 минут, будет раздаваться звуковой сигнал каждую минуту до правильного закрытия двери. Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку.

## **ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА**

Не перемещайте и не наклоняйте холодильник во время его работы. В ком-

прессоре может возникнуть шум. Данная особенность не влияет на работоспособность компрессора.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** В результате температурных деформаций составных частей холодильника может слышаться потрескивание. Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.

В процессе работы холодильника могут быть слышны: шелест крыльчаток вентиляторов; щелчки срабатывания датчика-реле температуры; жужжание привода воздушных заслонок; журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы; легкие потрескивания при температурных деформациях материалов. Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

## Аксессуары

### Полки

Стенки холодильника оснащены держателями полок так, чтобы полки можно расположить по желанию.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

---

### ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Не рекомендуется хранить в холодильнике продукты, которые быстро портятся при низкой температуре, такие как бананы и дыни.
- Перед тем, как поставить в холодильник, горячие продукты и напитки следует охладить до комнатной температуры.
- Горячие продукты и напитки могут привести к порче других продуктов.
- При хранении продуктов пользуйтесь ёмкостями с крышками. Это предотвратит испарение влаги, поможет сохранить вкус и питательные вещества продуктов.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия продуктами. Непрерывная циркуляция холодного воздуха позволяет поддерживать постоянную температуру в холодильнике.
- Не следует часто открывать дверцы холодильника. При открывании дверей теплый воздух попадает внутрь, что приводит к повышению температуры.
- Во избежание проблем с закрыванием дверцы холодильника не рекомендуется хранить в дверной корзине слишком много продуктов.
- Не замораживайте ранее оттаявшие продукты. Это приведет к потере вкусовых качеств и полезных веществ.
- Не следует хранить в холодильнике фармацевтическую продукцию или другие

продукты, требующие строгого соблюдения температурного режима.

- Если необходимо быстро заморозить свежие продукты, поставьте их в нижний выдвижной ящик морозильного отделения.
- Замороженные продукты следует хранить в упаковке (в полиэтиленовой пленке, алюминиевой фольге и т.п.) в морозильном отделении.
- Не храните бутылки в морозильном отделении — при замерзании они могут лопнуть.
- Максимальный объем продуктов, который можно заморозить в течение 24 часов, указан в таблице технических характеристик.
- Процесс заморозки длится 24 часа, в этот период не следует добавлять другие продукты, которые должны быть заморожены.

**!** **ВНИМАНИЕ!** В случае случайного размораживания, например, отключение электроэнергии на более длительный срок, чем период оттаивания холодильника, продукты, подвергшиеся разморозке, должны быть срочно приготовлены.

## ОЧИСТКА И УХОД

---

Холодильник необходимо регулярно чистить для предотвращения появления запахов от испорченных продуктов.

**Перед уборкой убедитесь, что электропитание отключено.**

- Снаружи и внутри холодильник следует мыть чистой салфеткой, смоченной в теплой воде с жидким моющим средством. Затем насухо вытереть сухой салфеткой.
- Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители, так как проникающая влага может привести к поражению электрическим током.
- После уборки проверьте, что сетевой шнур не поврежден. Затем плотно вставьте вилку в розетку.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Для очистки не используйте острые металлические скребки, едкие и абразивные чистящие средства, бензин, бензол, растворитель, хлоргидрат, горячую воду и т.д., которые могут повредить поверхность холодильника.

## ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

---

Прежде чем звонить в ремонтную службу, прочитайте этот раздел.

Данный список включает в себя наиболее распространенные случаи, которые не являются результатом плохого качества сборки или некачественных материалов, использованных в данном приборе.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Перед устранения неполадок отключите электропитание. Только квалифицированный электрик обязан сделать поиск и устранение неисправностей, которых нет в этом руководстве.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** При нормальном использовании могут появляться характерные звуки (компрессор, циркуляции хладагента).

Проблема	Возможная причина	Решение
Холодильник не работает	Вилка не включена в розетку или подключена не полностью	Подключите вилку в розетку
	Предохранитель перегорел или неисправен	Проверьте предохранитель, замените, если необходимо
	Вилка неисправна	Неисправность устраняется электриком
Холодильник слишком сильно замораживает или сильно охлаждает	Температура установлена слишком низкая или прибор работает на режиме SUPER	Отрегулируйте температуру до более высоких значений
Продукты не замораживаются полностью	Температура установлена неправильно	Установите требуемую температуру
	Дверь была открыта слишком долго	Не оставляйте дверь открытой дольше, чем это требуется
	Большое количество теплых продуктов было помещено в холодильник за последние 24 часа	Установите более низкую температуру
	Холодильник находится рядом с источником тепла	Пожалуйста, еще раз ознакомьтесь с инструкцией по установке и размещению холодильника
Наросты льда на уплотнительной ленте	Уплотнительная лента не герметична	Разогрейте уплотнительную ленту теплым воздухом, используя фен для сушки волос. Одновременно распрямите ленту руками, придавая ей необходимую форму для обеспечения герметичности формы.
Нехарактерные звуки	Холодильник установлен по высоте неправильно	Отрегулируйте ножки
	Холодильник вплотную стоит к стене или другим объектам	Аккуратно отодвиньте холодильник
	Часть холодильника, например, трубка, касается стены или других частей холодильника.	Если необходимо, аккуратно отогните мешающую часть

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправностей, которые потребитель не может устранить своими силами, необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.


## УТИЛИЗАЦИЯ

Данный холодильник не содержит разрушающие озоновый слой газы в системе охлаждения и в изоляционных материалах.

Холодильник не должен быть утилизирован вместе с бытовым мусором. Изоляционная пена содержит воспламеняющиеся газы. Прибор должен быть утилизирован в соответствии с требованиями по охране окружающей среды в Вашем регионе. Остерегайтесь повреждения системы охлаждения, особенно теплообменника.

- Части холодильника, маркированные знаком , изготовлены из перерабатываемых материалов.



- Символом  обозначены части, изготовленные из материалов, не предназначенных для утилизации как бытовой мусор. Вместо этого, такие отходы должны быть утилизированы через специальные утилизационные точки для сбора устаревших электронных и электрических приборов.
- Если Вы утилизируете холодильник корректно, то Вы внесете вклад в охрану окружающей среды и поможете избежать нежелательных последствий для природы и человеческого здоровья, которым может быть нанесен ущерб в ином случае.
- Для более подробной информации об утилизации, пожалуйста, обратитесь в свой местный орган по охране окружающей среды или в магазин, где Вы приобрели холодильник.

### Упаковка

Маркированные соответствующим знаком материалы пригодны для переработки. Выбрасывайте данные отходы в соответствующие мусорные контейнеры.

#### При утилизации:

1. Выньте вилку из розетки.
2. Отрежьте основной электрошнур и выбросьте его отдельно.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	TNC-NF601X
Общий объем (л)	589
Полезный объем (л)	543
Полезный объем холодильной / морозильной камеры (л)	356 / 187
Система разморозки	Total No Frost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System
Тип управления и температурный контроль	LED & touch screen
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление (кВт*ч/год)	390
Потребляемая мощность (Вт)	120
Напряжение (В) / Частота тока (Гц)	220-240 /50
Климатический класс	ST
Тип компрессора / количество	герметичный / 1
Вид хладагента	R600a
Термоизоляция	циклопентан
Уровень шума (дБ)	40
Степень влагозащиты	IPX1
Внутренняя подсветка	LED Lamp
Режим быстрой заморозки	да
Режим быстрого охлаждения	да
Режим ECO	да
Режим Smart	да
Функция Power-off Memory	да
Функция блокировки (замок)	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да
Тип ручки	накладная
Цвет корпуса холодильника	нерж.сталь
<b>Характеристики холодильной камеры</b>	
Тип разморозки	No Frost
Материал полок / количество (шт.)	стекло / 4
Материал полки над ящиком / количество (шт.)	стекло / 1
Материал контейнера для фруктов и овощей / количество (шт)	пластик / 1
Материал дверных полок / количество (шт.)	пластик / 4
<b>Характеристики морозильной камеры</b>	
Тип разморозки	No Frost
Мощность замораживания (кг/сутки)	10
Температура охлаждения в морозильной камере (°C)	до -18
Материал полок / количество (шт.)	стекло / 4
Материал полки над ящиком / количество (шт.)	стекло / 1
Материал выдвижных ящиков / количество (шт.)	пластик / 1
Материал дверных полок / количество (шт.)	пластик / 4
<b>Габаритные размеры</b>	
Вес нетто/брутто (кг)	91 / 100
Габариты изделия (ШхГхВ) (мм) без ручки	905x670x1770
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)	972x756x1862
<b>Комплектация</b>	
Холодильник	1
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1
Упаковка	1

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

**Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны. Дата изготовления и серийный номер товара находятся на упаковке и на задней стенке товара.**

**Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи, но не более 2-х лет с даты производства. Срок службы изделия — 5 лет с даты приобретения.**

1. Гарантийные обязательства изготовителя действительны только для холодильника марки KRAFT Technology. Информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте <http://kraftltd.com> или по бесплатному телефону службы поддержки 8 (800) 200-79-97. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией KRAFT, просим Вас обращаться в письменном виде по адресу: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия, либо по электронной почте: [service@ltd.ru](mailto:service@ltd.ru).
2. Изготовитель гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания. Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
3. Гарантия не распространяется на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
  - недействительности гарантийного талона;
  - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
  - установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами.
5. Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:
  - неправильное или неполное его заполнение магазином;
  - отсутствие даты продажи и штампа магазина.
6. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации холодильника марки KRAFT.
7. Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.
8. Для консультаций по установке холодильника обязательно обратитесь в сервис-центр. Для подключения и установки Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной сервисной службы. В случае неправильного подключения и установки, Вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

<p><b>КОРЕШОК талона №1 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT Technology</b> _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.и.о. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</b></p> <p>модель холодильника <b>KRAFT Technology</b> _____</p> <p style="text-align: center;"><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p style="text-align: center;">Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>КОРЕШОК талона №2 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT Technology</b> _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.и.о. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</b></p> <p>модель холодильника <b>KRAFT Technology</b> _____</p> <p style="text-align: center;"><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p style="text-align: center;">Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Линия отреза

Линия отреза

<p><b>Холодильник KRAFT Technology</b> _____</p> <p><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Владелец, его адрес _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Телефон владельца _____</p> <p>Причина отказа (неисправность) _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Владелец: _____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Механик: _____</p> <p>_____ <small>Ф.И.О.</small></p> <p>Выполнены работы: _____</p> <p>_____</p> <p>Дата « _____ » _____ г.</p> <p>Механик: _____ Владелец: _____</p> <p>_____ <small>подпись</small> _____ <small>подпись</small></p> <p>Утверждаю _____</p> <p>_____ <small>наименование сервисного предприятия и адрес</small></p> <p>_____</p> <p>_____ <small>должность руководителя предприятия, выполнявшего обслуживание</small> _____ <small>МП</small> _____ <small>подпись</small></p>	
<p><b>Холодильник KRAFT Technology</b> _____</p> <p><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Владелец, его адрес _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Телефон владельца _____</p> <p>Причина отказа (неисправность) _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Владелец: _____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Механик: _____</p> <p>_____ <small>Ф.И.О.</small></p> <p>Выполнены работы: _____</p> <p>_____</p> <p>Дата « _____ » _____ г.</p> <p>Механик: _____ Владелец: _____</p> <p>_____ <small>подпись</small> _____ <small>подпись</small></p> <p>Утверждаю _____</p> <p>_____ <small>наименование сервисного предприятия и адрес</small></p> <p>_____</p> <p>_____ <small>должность руководителя предприятия, выполнявшего обслуживание</small> _____ <small>МП</small> _____ <small>подпись</small></p>	

<p><b>КОРЕШОК талона №3 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT Technology</b> _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.и.о. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</b></p> <p>модель холодильника <b>KRAFT Technology</b> _____</p> <p style="text-align: center;"><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p style="text-align: center;">Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>КОРЕШОК талона №4 на гарантийный ремонт холодильника KRAFT Technology</b> _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.и.о. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>ТАЛОН №4 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</b></p> <p>модель холодильника <b>KRAFT Technology</b> _____</p> <p style="text-align: center;"><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p style="text-align: center;">Наименование и адрес сервисной службы*</p> <p>_____ (* заполняется торговым предприятием)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Линия отреза

Линия отреза

<p><b>Холодильник KRAFT Technology</b></p> <p><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Владелец, его адрес _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Телефон владельца _____</p> <p>Причина отказа (неисправность) _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Владелец: _____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Механик: _____</p> <p>_____ <small>Ф.И.О.</small></p> <p>Выполнены работы: _____</p> <p>_____</p> <p>Дата « _____ » _____ г.</p> <p>Механик: _____ <small>подпись</small> Владелец: _____ <small>подпись</small></p> <p>Утверждаю _____</p> <p>_____ <small>наименование сервисного предприятия и адрес</small></p> <p>_____</p> <p>_____ <small>должность руководителя предприятия, выполнявшего обслуживание</small> МП _____ <small>подпись</small></p>	
<p><b>Холодильник KRAFT Technology</b></p> <p><b>серийный номер</b> _____</p> <p>Владелец, его адрес _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Телефон владельца _____</p> <p>Причина отказа (неисправность) _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Владелец: _____</p> <p>_____ <small>подпись</small></p> <p>Механик: _____</p> <p>_____ <small>Ф.И.О.</small></p> <p>Выполнены работы: _____</p> <p>_____</p> <p>Дата « _____ » _____ г.</p> <p>Механик: _____ <small>подпись</small> Владелец: _____ <small>подпись</small></p> <p>Утверждаю _____</p> <p>_____ <small>наименование сервисного предприятия и адрес</small></p> <p>_____</p> <p>_____ <small>должность руководителя предприятия, выполнявшего обслуживание</small> МП _____ <small>подпись</small></p>	

### Dear Buyer!

We congratulate you on having bought the device under trade name KRAFT Technology.

We are sure that our devices will become faithful and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on.

In this case leave the unit at room temperature for at least 4 hours before switching it on. If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 4 hours before starting operation.



**Before installing and first using the appliance  
read this manual carefully!**

## Contents

---

Safety information.....	24
Overviem .....	27
Installation .....	28
Control panel .....	29
Daily use.....	31
Cleaning and maintenance.....	33
Troubleshooting .....	34
Environment protection and disposal .....	35
Technical specifications and equipment.....	36

## SAFETY INFORMATION

---


In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.


For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.


### Children and vulnerable people safety


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

### General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.


 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.


- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the



components of the refrigerant circuit become damaged.

- avoid open flames and sources of ignition
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

 **WARNING!** Any electrical components(plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.


#### **Daily use**

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food, manufacture s instructions.
- Appliance,s manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the

appliance.

- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

### **Installation**

 **WARNING!** For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.


### **Service**

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

### **Energy saving**

- Don't put hot food in the appliance.
- Don't pack food close together as this prevents air circulating.
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s).
- If electricity goes off, don't open the door(s).
- Don't open the door(s) frequently.
- Don't keep the door(s) open for too long time.
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures.
- Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

## OVERVIEW

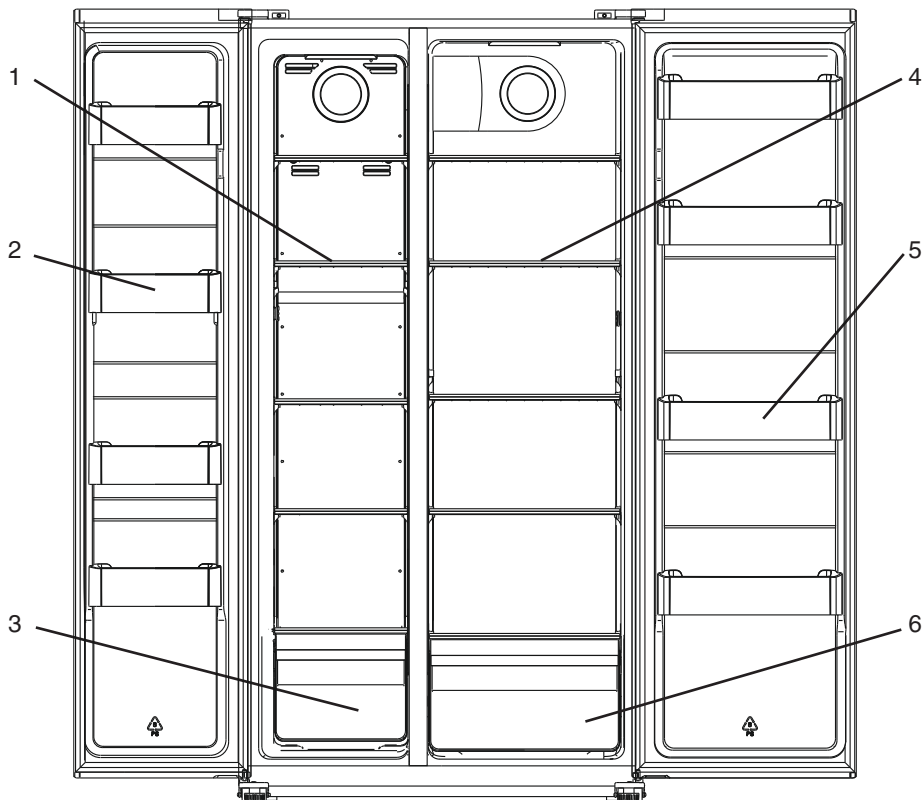

1. Freezer shelves
2. Freezer door shelves
3. Freezer drawer
4. Fridge shelves
5. Fridge door shelves
6. Fridge drawer

Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.

## INSTALLATION

### Space/Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.


### Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
N	+10°C to +32°C
SN	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

### Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.


 **WARNING!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

### Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

## CONTROL PANEL

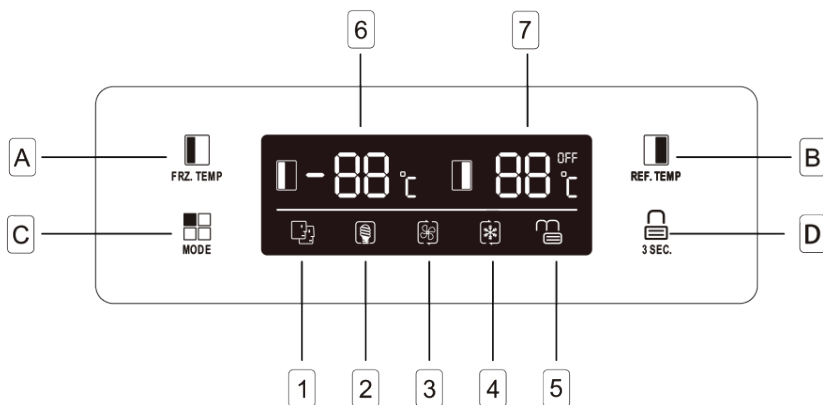

### KEY OPERATION

#### A. Temperature Control of Freezer Compartment

Press to adjust temperature of freezer compartment (left side) from -14°C to -22°C.

#### B. Temperature Control of Fridge Compartment

Press to adjust temperature of fridge compartment (right side) from +2°C to +8°C and "OFF". If select "OFF", fridge compartment will be turned off.

#### C. Mode

Press to select running mode from SMART, ECO, SUPERCOOLING, SUPER FREEZING and USER'S SETTING (no symbol in display).

#### D. Locking / Unlocking

Press 3 SEC. button and hold for 3 seconds to lock other three buttons.

Press it and hold for 1 second to unlock other three buttons.

### LED DISPLAY

1. Temperature of Fridge Compartment
2. Temperature of Freezer Compartment
3. ECO Mode
4. Holiday Mode
5. Super Mode
6. Locking / Unlocking

### OPERATING CONDITION

The control panel is 100% lit up for 3 seconds, which operates exactly as per the setting (mode and temperature) before the poweroff. The system will be automatically locked 25 seconds after the last key operation. After locking, the light of the panel would

be out 30 seconds after the last key operation.

Both preset temperatures of fridge compartment and freezer compartment would be shown on the display.

### **DISPLAY**

- The panel will be lit up for 2 minutes once the door of fridge compartment or freezer compartment is opened. (one door signal is sensed at a time).
- The panel will be lit up by any key operation whereas the light would be out 2 minutes after the last operation.
- Display during normal operation

Temperature Display of the fridge or freezer compartment: Indicating the temperature of the current setting.

### **ILLUSTRATION OF THE KEY**

Temperature Control of the Fridge Compartment:

- After entering the temperature control of the fridge compartment, this key flashes. By touching the key consecutively, the temperature would change in a circle of "2-3-4-5-6-7-8-OFF", after which 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

Shutoff of the Fridge Compartment:

- Press the key of "Temperature Control of Fridge Compartment", choose "OFF", a 5-second flashing means the selection of temperature is made, namely the fridge compartment would stop refrigeration.

Temperature Control of the Freezer Compartment:

After entering the temperature control of the freezer compartment, the key flashes. By touching the key consecutively, the temperature would change in a circle from -14°C to -22°C, after which a 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

### **MODE**

- By touching this key consecutively, the operation mode of the refrigerator will change in a circle of "Smart — ECO — Super cooling — Super freezing — User Defined Mode. A 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

### **LOCKING / UNLOCKING**

- Long press to enter / exit locking mode
  - Unlocking: Press for 3 seconds in the mode of locking, all the keys would be unlocked after the a beep.
  - Locking: Press for 3 seconds in the mode of unlocking, all the keys would be locked after the a beep. Operation in 25 sec will lock the display automatically.

### **ECO mode**

Press mode to choose ECO mode, ECO icon keeps bright after 5 sec flashing. +8°C in fridge compartment and -15°C in freezer compartment under eco mode, "Freezer" & "Fridge" button in vain while eco icon will flash three times in alarm.

Press mode again to exit eco mode after 5 sec, entering the selected mode.

**Smart Mode**

Press mode to choose Smart Mode, the icon keeps bright after 5 sec flashing, entering holiday mode.

SMART mode, the refrigerator sets the temperature of two compartments automatically according to 2 internal temperature and ambient temperature.

Exit Smart mode: choose mode, exit holiday mode after 5 sec, entering the selected mode.

**Super Cooling mode**

Choose mode, icon keeps bright after 5 sec flashing, entering freezing mode.

Cooling mode:

Temperature nonadjustable in fridge compartment, "fridge" button in vain, while fridge icon will flash three times in alarm.

Exit cooling mode: meeting below conditions.

- manually exit cooling mode
- cooling period more than 2.5 hours

Mode remains the same before entering super cooling mode.

**Super Freezing mode**

Choose mode, icon keeps bright after 5 sec flashing, entering freezing mode.

Freezing mode:

Temperature nonadjustable in freezing compartment, "freezer" button in vain, while freezing icon will flash three times in alarm.

Exit freezing mode: meeting below conditions.

- manually exit freezing mode
- freezing period more than 50 hours

Mode remains the same before entering super freezing mode.

## DAILY USE

---

**First use**

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thorough.

**Important!** Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

**Freezing fresh food**

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

### Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

**Important!** In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under “rising time”, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

### Thawing

- Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
- Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

### Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.



### Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should: make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer; be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time; not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.

Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

### Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

### Hints for refrigeration


Useful hints:

- Cooked foods, cold dishes, etc: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

## CLEANING AND MAINTENANCE

---

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

 **CAUTION!** The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

**Important!** Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.

- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

## TROUBLESHOOTING

Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

**Important!** There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant

Problem	Possible cause	Solution
Appliance dose not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at <b>SUPER</b> modes	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily
The food is not frozen enough	Temperature is not properly adjusted	Please look in the initial Temperature Setting section
	Door was open for an extended period	Open the door only as long as necessary
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily
	The appliance is near a heat source	Please look in the installation location section
Heavy build up of frost on the door seal	Door seal is not air tight	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly
Unusual noises	Appliance is not level	Re-adjust the feet
	The appliance is touching the wall or other objects	Move the appliance slightly
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall	If necessary, carefully bend the component out of the way

If the malfunction shows again, contact the Service Center. These data are necessary

to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

## ENVIRONMENT PROTECTION

---



This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

### Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EQUIPMENT

Model	<b>TNC-NF601X</b>
Total gross volume (l)	589
Total storage volume (l)	543
Storage volume refrigerator / freezer (l)	356 / 187
Defrost system	Total No Frost
Blowing and cooling system	Multi-Flow System
Temperature control	electronic
Energy class	A+
Energy consumption (kW*h/year)	390
Power consumption (W)	120
Voltage (V) / Frequency (Hz)	220-240 /50
Climate class	ST
Compressor type / number	hermetic / 1
Refrigerant	R600a
Frother	C-Pentane
Noise level (dB)	40
Degree of moisture protection	IPX1
Interior lamp	LED Lamp
Super freezing	yes
Super cooling	yes
ECO mode	yes
Smart mode	yes
Children lock	yes
Door open alarm	yes
Handle	external
Color of the refrigerator	inox
<b>Fridge compartment</b>	
Defrost system	No Frost
Adjustable shelf type / number	glass / 4
Crisper cover type / number	glass / 1
Crisper material / number	plastic / 1
Door balcony material / number	plastic / 4
<b>Freezer compartment</b>	
Defrost system	No Frost
Freezing capacity (kg/day)	10
Cooling temperature in the freezer (°C)	до -18
Adjustable shelf type / number	glass / 4
Drawer cover type / number	glass / 1
Drawer material / number	plastic / 1
Door balcony material / number	plastic / 4
<b>Dimension</b>	
Net / gross weight (kg)	91 / 100
Product dimensions (WxDxH) (mm)	905x670x1770
Packing dimensions (WxDxH) (mm)	972x756x1862
<b>Equipment</b>	
Refrigerator	1
Instruction manual	1
Packaging	1

\*The manufacturer reserves the right to change designs, specifications, appearance, configuration of the product without impairing its consumer qualities, without prior notice to the customer.

\*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

**Manufacturer:**

HOMA APPLIANCES CO., LTD  
Address: North Shenghui Industry Zone,  
Nantou, Zhongshan, Guangdong, 528427  
China.

**Importer:**

ZAO LEBEDINSKIY TORGOVIY DOM  
Address: No 50 V, Dnepropetrovskaya str.,  
Rostov-on-Don, PC 344093, Russia.  
Tel.: +7 (800) 200-79-97

Made in China

**Изготовитель:**

ХОМА ЭПЛАЭНСИЗ КО., ЛТД,  
Адрес: Норс Шэнхуэй Индастри Зон, Нань-  
тоу, Чжуншань, Гуандун, 528427, Китай.

**Импортер:**

ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»  
Адрес: ул. Днепропетровская, 50 В,  
г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия.  
Тел.: +7 (800) 200-79-97

Сделано в Китае





[WWW.KRAFTLTD.COM](http://WWW.KRAFTLTD.COM)



Телефон службы поддержки клиентов / Phone customer service:

**8-800-200-79-97**

**EAC**